

코딩 노루발(TYPE B) for 664/664PRO


코딩 노루발과 코드, 뜨개실등을 이용하여 니트원단의 끝부분이 늘어나는 것을 방지할 수 있습니다. 이것은 또한 홈데코레이션 또는 의류의 테두리에 덧씩어 모양을 잡고 튼튼함을 추가할 수 있습니다.



사용자의 안전을 위하여, 노루발을 교체전 전원을 끄세요.

테두리 덧데기(넓은 인터록)

1. 코딩 노루발로 교체를 합니다.
2. 재봉기를 넓은 인터록(1바늘 3색실)으로 설정합니다.(왼쪽 바늘), 설명서 참조
3. 커팅폭 조절 다이얼을 돌려 아랫칼의 위치가 가장 오른쪽으로 오도록 조절합니다.
4. 노루발을 들고 코드를 코드가이드 홈, 코드 홈을 지나 노루발 뒷쪽으로 빼냅니다.
5. 원단을 코드 위로해서 윗칼 앞까지 당겨줍니다. 코드를 표시선에 맞추어 천천히 재봉을 시작합니다.

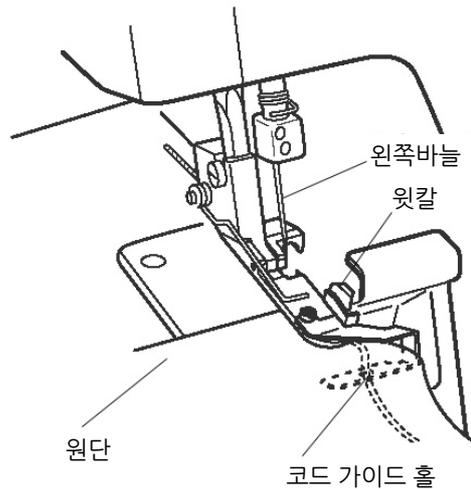

실장력:

테두리 덧데기

왼쪽 바늘	오른쪽 바늘	윗루퍼	아랫루퍼
4	---	3	7

늘어남 방지

왼쪽 바늘	오른쪽 바늘	윗루퍼	아랫루퍼
3	3	3	3

	테두리 덧대기	늘어남 방지
스티치 길이	R	3-4
차동톱니 조절 다이얼	1.0	
윗칼	사용	
인터록/오버록 전환레버	R	S

니트 늘어남 방지

1. 코딩 노루발로 교체를 합니다.
2. 재봉기를 4색오버록, 3색오버록(오른쪽 바늘)으로 설정합니다. 설명서 참조
3. 노루발을 들고 코드를 코드가이드 구멍, 코드 홈을 지나 노루발 뒷쪽으로 빼냅니다.
4. 코드아래에 원단을 내려놓고 노루발을 내려줍니다.
코드를 표시선에 맞추어 천천히 재봉을 시작합니다.

